

**Описание изделия**

Аэродинамический грузовой бокс - это дополнительный багажник, предназначенный для размещения груза на крыше автомобиля.

**Технические характеристики**

Внешние размеры	1750*800*420 мм
Внутренние размеры	1700*760*420 мм
Вес без упаковки	17,5 кг.
Объём	430 л
Грузоподъёмность	75 кг.
Тип пластика	АБС пластик с УФ стабилизатором. Тиснение.
Система запирания	трехточечная
Открытие	двухстороннее

**Комплектация**

1. Автобокс 1 шт.
2. Система крепления КРАБ 4 шт.
3. Мешок для хранения фурнитуры 1 шт.
4. Ремень для фиксации груза 3 шт.
5. Ключ центрального замка 2 шт.




**Инструкция по установке.**

1. Установите на крышу автомобиля багажник, учитывая размеры поперечин (багажной системы).

2. Равномерно разместите грузовой бокс относительно продольной оси автомобиля. Постарайтесь установить бокс параллельно земле.

3. Для крепления грузового бокса к поперечным дугам используйте универсальный зажим КРАБ. Переведите систему крепления КРАБ в положение «открыто» нажатием на верхнюю часть механизма. В пазы в нижней части бокса вставьте КРАБ, затяните по часовой стрелке на необходимы обхват.

4. Переведите универсальный зажим в положение «закрыто», нажатием на верхнюю часть.

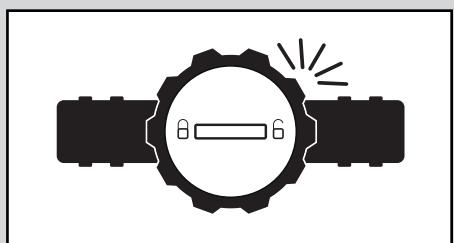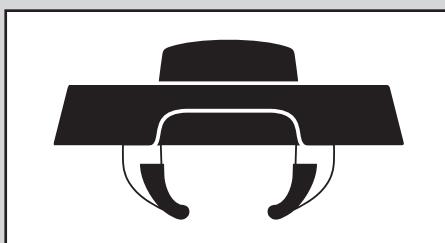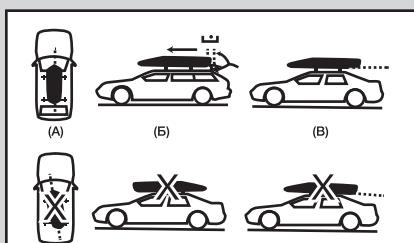

5. Распределите груз внутри грузового бокса согласно инструкции. Расположение груза не должно препятствовать закрыванию грузового бокса и запиранию замка.

6. Для свободного доступа грузовой бокс имеет 2-х стороннее открывание, которое можно осуществить одним ключом.

## **Правила эксплуатации.**

- 1.** Грузовой бокс на крышу предназначен для эксплуатации при температуре внешнего воздействия от - 40<sup>0</sup>С до +50<sup>0</sup>С.
- 2.** Установка бокса производится согласно Инструкции по установке.
- 3.** Распределяйте груз в боксе следующим образом: 50% в центре бокса, 25% в носовой части, 25% в задней части. При не полной загруженности бокса обязательно используйте ремни для фиксации груза во избежание его смещения внутри бокса при движении.
- 4.** Не забывайте учитывать высоту грузового бокса при движении, при въезде в гараж, на подземную парковку и т.п. Визуально прибавляйте +60 см к высоте своего автомобиля. При установке грузового бокса на крышу изменяются внешние габариты вашего транспортного средства как во фронтальной так и в боковой проекции, что снижает аэродинамические свойства.
- 5.** Максимально допустимая скорость движения автомобиля с установленным грузовым боксом - 130км/ч. Учитывайте погодные условия, при сильном боковом ветре рекомендуемая скорость движения 90 км/ч.

## **Запрещается.**

- 1.** Перевозить в боксе взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества, сыпучие материалы без упаковки, острые предметы, (топор, лопата и т.д.) без защитных чехлов.
- 2.** Использовать грузовой бокс для перевозки людей и животных.
- 3.** Размещать дополнительный груз на боксе.
- 4.** Закреплять дополнительный груз к боксу.
- 5.** Смазывать внутренние детали и ключи маслом.
- 6.** Мыть бокс на мойках самообслуживания при температуре ниже 5<sup>0</sup>С.
- 7.** Открывать бокс при сильном боковом ветре. Дождитесь пока ветер стихнет. При умеренном ветре придерживайте верхнюю крышку рукой.

## **Гарантийные обязательства.**

- 1.** Гарантия на бокс составляет 2 года на заводской брак со дня покупки.
- 2.** Гарантия не распространяется на следующие случаи:
  - механические повреждения;
  - естественный износ изделия;
  - дорожно-транспортные происшествия;
  - царапины или истирание поверхности в процессе неправильного ухода за автобоксом;
  - изменение цвета изделия в результате неправильного ухода за автобоксом;
  - использование при уходе агрессивных моющих средств, восковых паст, контактной мойки и т.п;
  - воздействия внешних факторов, сколов, грязи, царапин от камней, дорожных реагентов, агрессивных выбросов из атмосферы, экскременты птиц, смолы и соки растений.
- 3.** Гарантия не распространяется на ущерб, нанесенный автомобилю и другой собственности пользователя, а так же третьим лицам, в том случае, если это произошло при неправильной установке или условиях эксплуатации.
- 4.** При наступлении гарантийного случая вы можете получить замену деталей или изделия в зависимости от вида неисправности, если данный дефект будет признан производителем.
- 5.** Гарантия не распространяется на случаи, которые не были заявлены своевременно.

**СЕРИЙНЫЙ НОМЕР** \_\_\_\_\_

**КОНТРОЛЬ ОТК** \_\_\_\_\_